


Gateway Setup Information

Optional: Plug Gateway into HDMI display

1. Power on display


If using Ethernet with dynamic IP (DHCP)

1. Plug in ethernet
2. Plug in power
3. Setup is complete

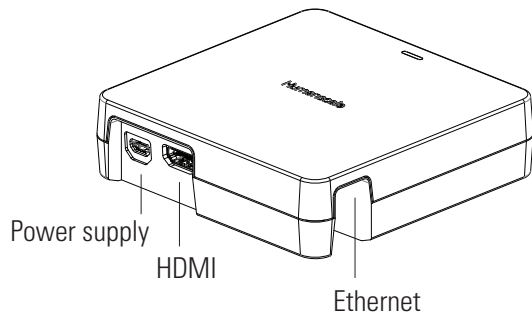


If using static IP or WiFi


1. Plug in power. Wait for up to 90 seconds for the Gateway LED to blink
2. Search for WiFi network named "OfficelQ_Gateway_randomcharacters" on internet connected device
3. Connect to network
4. Enter password: humanscale

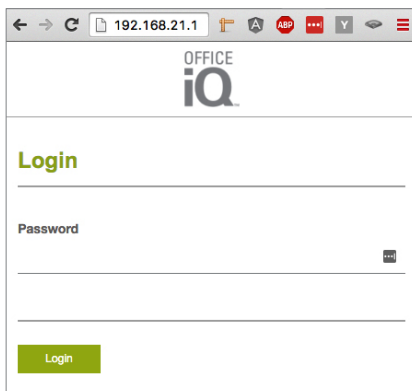

5. Navigate to 192.168.21.1 on connected device
6. Enter password: humanscale
7. Enter network information, then click "Save"

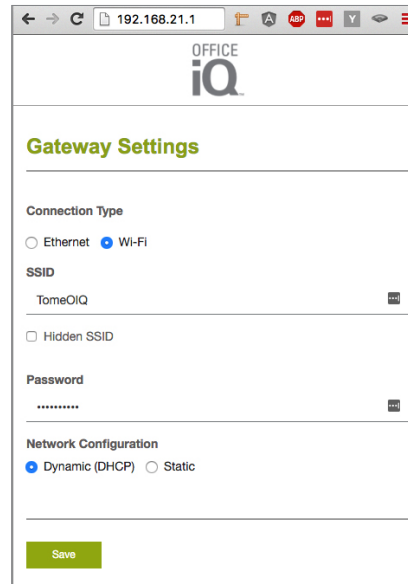

8. Setup is complete

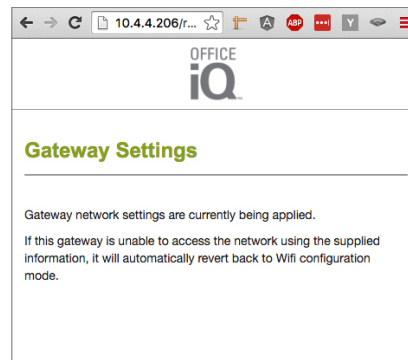

LED Status Indicator

If LED is solid green, the Gateway has an active internet connection.

If the LED is *blinking slowly*, the Gateway has no active internet connection but the captive portal is running.

If the LED is *blinking quickly*, the Gateway has no active internet connection and the captive portal is not running. Once the captive portal is ready, the LED will begin *blinking slowly*.

Network Configuration Note

1. Whitelist ports:
 - a. Internet connection via ports 80 and 443
 - b. Time synchronization to NTP pool via port 123
2. Whitelist domains:
 - a. apt.tomesoftware.com
 - b. api.tomesoftware.com
 - c. collect.tomesoftware.com
 - d. s3.amazonaws.com
 - e. notify.tomesoftware.com
 - f. NTP requests on port 123

For full setup instructions go to:
humanscale.com/OfficeIQ


Informations d'installation de Gateway

Facultatif: Branchez Gateway sur un écran HDMI

1. Allumez l'écran


Si vous utilisez l'Ethernet avec un IP dynamique (DHCP)

1. Branchez le câble Ethernet
2. Branchez le câble d'alimentation
3. L'installation est terminée

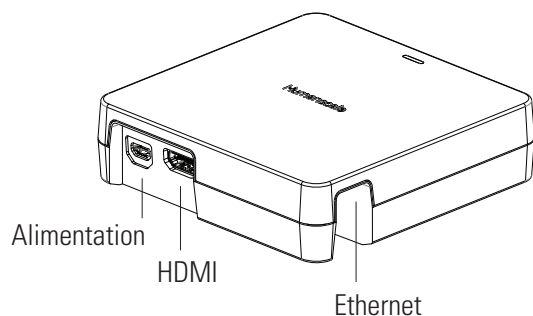


Si vous utilisez un IP statique ou le WiFi


1. Branchez le câble d'alimentation. Attendez jusqu'à 90 secondes avant que la LED de Gateway clignote
2. Recherchez un réseau en WiFi qui se nomme "OfficeIQ_Gateway_randomcharacters" sur l'appareil connecté à Internet
3. Connectez-vous au réseau

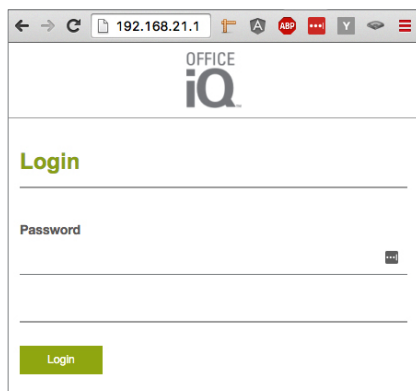

4. Saisissez le mot de passe : humanscale
5. Naviguez sur l'appareil connecté à 192.168.21.1
6. Saisissez le mot de passe : humanscale
7. Saisissez les informations du réseau puis cliquez sur "Enregistrer"

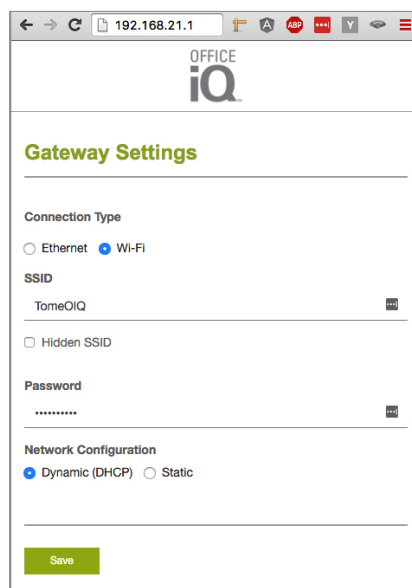

8. L'installation est terminée

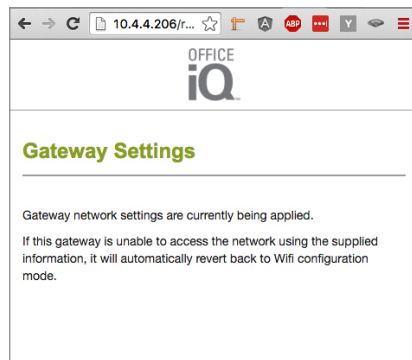

Voyant d'état LED

Si la LED reste allumée en vert, cela signifie que la Gateway a une connexion Internet active.

Si la LED clignote lentement, cela signifie que la Gateway n'a pas de connexion Internet active mais que le portail captif fonctionne.

Si la LED clignote rapidement, cela signifie que la Gateway a une connexion Internet active et que le portail captif ne fonctionne pas. Une fois que le portail captif est prêt, la LED se met à clignoter lentement.

Remarque sur la configuration de réseau

1. Whitelister les ports :
 - a. Connexion Internet via les ports 80 et 443
 - b. Synchronisation temporelle à NTP Pool via le port 123
2. Whitelister les domaines :
 - a. apt.tomesoftware.com
 - b. api.tomesoftware.com
 - c. collect.tomesoftware.com
 - d. s3.amazonaws.com
 - e. notify.tomesoftware.com
 - f. Requêtes NTP sur le port 123

Pour les instructions complètes d'installation, allez sur : humanscale.com/OfficeIQ